

ドライブ ユーザ ガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2008 年 9 月

製品番号：489856-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

1 取り付けられているドライブの確認

2 ドライブの取り扱い

3 オプティカル ドライブの使用（一部のモデルのみ）

取り付けられているオプティカル ドライブの確認	3
オプティカル ディスク（CD、DVD、および BD）の使用	4
正しいディスクの選択（CD、DVD、および BD）	5
CD-R ディスク	5
CD-RW ディスク	5
DVD±R ディスク	5
DVD±RW ディスク	5
LightScribe DVD+R ディスク	5
ブルーレイ ディスク（BD）	6
CD、DVD または BD の再生	7
自動再生の設定	8
著作権に関する警告	9
CD、DVD または BD のコピー	10
CD、DVD、または BD の作成または「書き込み」	11
CD、DVD または BD の取り出し	12
ディスク トレイが開く場合	12
ディスク トレイが開かない場合	12
再生の中断の予防	14
DVD の地域設定の変更	15

4 外付けドライブの使用

5 [HP 3D DriveGuard]の使用

[HP 3D DriveGuard]の状態の確認	18
[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用	19

6 RAID のサポート

7 ハードドライブ パフォーマンスの向上

ディスク デフラグの使用	21
ディスク クリーンアップの使用	21

8 ハードドライブの交換

9 アップグレード ベイ内のドライブの交換

ハードドライブの交換	25
オプティカル ドライブの交換	28

10 トラブルシューティング

コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合	30
新しいデバイス ドライバが必要な場合	31
Microsoft®デバイス ドライバの入手	31
HP デバイス ドライバの入手	31
オプティカル ディスクが自動的に再生しない場合	32
ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合	33
DVD を[Windows Media Player]で再生したときに音や画面が出ない場合	33

索引	34
----------	----

1 取り付けられているドライブの確認

コンピュータに取り付けられているドライブを表示するには、[スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択します。

2 ドライブの取り扱い

ドライブは壊れやすいコンピュータ部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手順を示します。

- △ **注意：** コンピュータやドライブの損傷、またはデータの損失を防ぐため、以下の点に注意してください。

外付けハードドライブに接続したコンピュータをある場所から別の場所へ移動させるような場合は、事前にスタンバイを起動して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切に取り外してください。

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。

リムーバブル ドライブまたはコンピュータのコネクタ ピンに触れないでください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピュータの電源を切ります。コンピュータの電源が切れているかハイパネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。

ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

オプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力したり、コンピュータを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

バッテリーのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前に、バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを吹きかけないでください。

ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドライブからメディアを取り出してください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コフレモノー取り扱い注意」と明記してください。

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルト コンベアなどのセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使ってチェックを行うので、ドライブには影響しません。

3 オプティカル ドライブの使用（一部のモデルのみ）

取り付けられているオプティカル ドライブの確認


- ▲ [スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択します。

コンピュータに取り付けられているオプティカル ディスク ドライブの種類が表示されます。

オプティカル ディスク（CD、DVD、および BD）の使用

DVD-ROM ドライブなどのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク（CD、DVD、および BD）に対応しています。これらのディスクは、音楽、写真、動画などの情報を保存します。DVD および BD は、CD より大きい容量を扱うことができます。

オプティカル ドライブでは、標準的な CD や DVD のディスクの読み取りができます。オプティカル ドライブがブルーレイ ディスク（BD）ドライブである場合は、BD を読み取ることもできます。


 **注記：** ここに示すオプティカル ドライブによっては、お使いのコンピュータでサポートされていない場合もあります。サポートされているオプティカル ドライブすべてが上記の一覧に記載されているわけではありません。

以下の表に示すように、一部のオプティカル ドライブでは、オプティカル ディスクへの書き込みもできます。

オプティカル ドライブの種類	CD-RW への書き込み	DVD への書き込み*	LightScribe CD または DVD へのラベルの書き込み	BD-R/RE への書き込み
DVD-ROM/CD-RW コンボ ドライブ	可	不可	不可	不可
DVD±RW スーパーマルチ DL（2 層記録対応）ドライブ	可	可	不可	不可
DVD±RW スーパーマルチ DL（2 層記録対応）LightScribe ドライブ	可	可	可	不可
BD-ROM DVD±RW スーパーマルチ DL（2 層記録対応）ドライブ	可	可	不可	不可
BD-R/RE DVD±RW スーパーマルチ DL（2 層記録対応）ドライブ	可	可	不可	可
*DVD+R DL、DVD±RW/R、DVD-RAM を含む。				

正しいディスクの選択（CD、DVD、および BD）

オプティカルドライブは、オプティカルディスク（CD、DVD、および BD）に対応しています。CD はデジタルデータの保存に使用されますが、商業用のオーディオ録音にも使用されています。また、データの保管先として個人的にも使用できます。DVD および BD は、主に動画やソフトウェア、データのバックアップのために使用します。DVD および BD は CD と同じ形態ですが、CD よりはるかに大きい容量を扱うことができます。

 **注記：** お使いのコンピュータに取り付けられているオプティカルドライブによっては、この項目で説明している一部のオプティカルディスクに対応していない場合もあります。

CD-R ディスク

CD-R（追記型）ディスクを使用して永続的なアーカイブを作成し、誰とでもファイルを共有できます。通常は、以下の用途で使います。

- 大きなプレゼンテーションの配布
- スキャンしたデジタル写真、ビデオクリップ、および書き込みデータの共有
- 独自の音楽 CD の作成
- コンピュータのファイルやスキャンした記録資料などを永続的なアーカイブとして保存
- ファイルを移動してハードドライブを解放し、ディスクの空き領域を増やす

データを記録した後は、データの削除や上書きができません。

CD-RW ディスク

CD-RW ディスク（再書き込み可能な CD）を使用すると、頻繁に更新する必要がある大きなプロジェクトを保存できます。通常は、以下の用途で使います。

- 大きな文書やプロジェクト ファイルの展開と保存
- 作業ファイルの運搬
- ハードドライブ ファイルの週次バックアップの作成
- 写真、動画、オーディオ、およびデータの連続更新

DVD±R ディスク

空の DVD±R を使用すると、大量の情報を永続的に保存できます。データを記録した後は、データの削除や上書きができません。

DVD±RW ディスク

以前に保存したデータの削除や上書きをする必要がある場合は、DVD+RW ディスクを使用します。このディスクは、データ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前のオーディオまたはビデオ録画のテストに最適です。

LightScribe DVD+R ディスク

LightScribe DVD+R ディスクは、データ、ホームビデオ、および写真を共有または保存するときに使います。このディスクはほとんどの DVD-ROM ドライブやセットトップ DVD ビデオプレーヤーで読


み取ることができます。LightScribe が有効なドライブと LightScribe ソフトウェアを使用すると、ディスクにデータを書き込むだけでなく、ディスクの外側にラベルをデザインして追加することもできます。

ブルーレイ ディスク (BD)

BD は、HD 対応動画などのデジタル情報を保存するための高密度オプティカル ディスク フォーマットです。1 枚の 1 層式 BD で 25 GB まで保存でき、これは 4.7 GB の 1 層式 DVD の 5 倍以上です。2 層式の BD では 1 枚で 50 GB まで保存でき、これは 8.5 GB の 2 層式 DVD の 6 倍近くになります。


通常は、以下の用途で使します。

- 大量データの保存
- HD 対応動画
- ビデオ ゲーム


 **注記：** ブルーレイは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性があります。製品自体の欠陥ではありません。すべてのシステムで問題なく再生できるという保証はありません。

CD、DVD または BD の再生

1. コンピュータの電源を入れます。
2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し出された状態にします。
3. トレイを引き出します (2)。
4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転軸の上に置きます。


 **注記：** ディスク トレイが完全にかかない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置いてください。

5. 確実に収まるまで、ディスクをゆっくり押し下げます (3)。

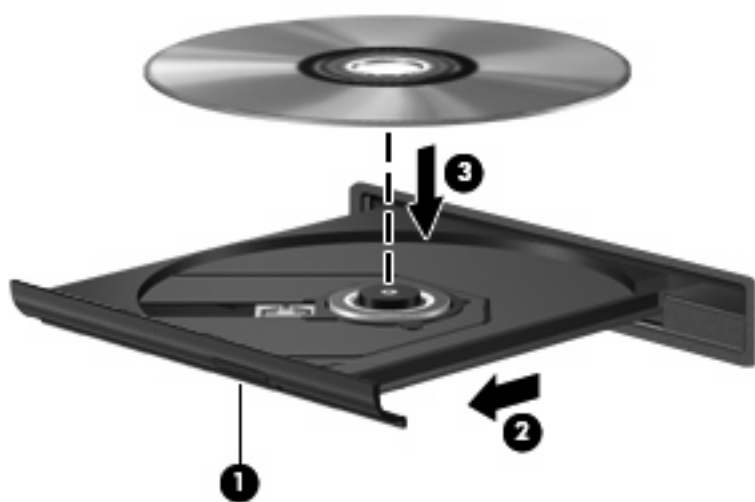


6. ディスク トレイを閉じます。

自動再生の動作を設定していない場合は、以下の項目で説明しているように、[自動再生]ダイアログボックスが開きます。メディアのコンテンツ (内容) をどのように扱うかについての選択を求められます。

 **注記：** 最適な状態で使用するため、CD、DVD、または BD の再生中は AC アダプタを外部電源に接続していることを確認してください。

自動再生の設定

1. [スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択します。
2. デバイス（CD-ROM ドライブなど）を右クリックし、次に[プロパティ]をクリックします。
3. [自動再生]タブをクリックし、実行可能な動作のひとつを選択します。
4. [OK]をクリックします。

 **注記：** 自動再生について詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

著作権に関する警告

コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容などの著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピュータをそのような目的に使用しないでください。

△ **注意：** データの損失やディスクの損傷を防ぐために、以下のガイドラインを参考にしてください。

ディスクに書き込む前に、コンピュータを安定した外部電源に接続してください。コンピュータがバッテリー電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用するディスク ソフトウェア以外で開いているすべてのプログラムを閉じます。

コピー元のディスクからコピー先のディスクに、またはネットワーク ドライブからコピー先のディスクに直接コピーしないでください。

ディスクへの書き込み中にキーボードを使ったり、コンピュータを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

📖 **注記：** コンピュータの付属ソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はディスクに収録されていたり、ソフトウェアのヘルプに含まれていたり、製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。


CD、DVD または BD のコピー

1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Roxio]（ロキシオ）→[Creator Business]（クリエイタ ビジネス）の順に選択します。
2. 右側のパネルで、[ディスクのコピー]をクリックします。
3. コピーするディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
4. 画面右下の[コピー]をクリックします。

コピー元のディスクが読み取られ、そのデータがハードドライブの一時フォルダにコピーされます。

5. 指示が表示されたら、コピー元のディスクをオプティカル ドライブから取り出して、空のディスクをドライブに挿入します。

データがコピーされると、自動的にトレイが開いて作成したディスクが出てきます。

 **注記：** CD、DVD、または BD への書き込み中はコンピュータを動かさないでください。

CD、DVD、または BD の作成または「書き込み」

△ **注意：** 著作権に関する警告に従ってください。コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容などの著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピュータをそのような目的に使用しないでください。

お使いのコンピュータに CD-RW、DVD-RW、DVD±RW、または BD-R/RE のオプティカル ドライブが搭載されている場合は、[Windows® Media Player]または[Roxio Creator Business]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイルなどのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができます。動画ファイルをディスクに書き込むには、[Windows Movie Maker]を使用します。

CD、DVD、または BD に書き込むときは、以下のガイドラインを参考にしてください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じます。
- CD-R や DVD-R は、情報をコピーした後は変更できないため、通常はオーディオ ファイルの書き込みに最適です。
- 家庭のステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- CD-RW や DVD-RW は、一般的にはデータ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録をテストする場合に最適です。
- 通常、家庭用のシステムで使用される DVD プレーヤーは、すべての DVD フォーマットに対応しているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、お買い上げの DVD プレーヤーに付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、MP3 ディスクを作成するプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピュータでのみ再生できます。
- CD、DVD、または BD への書き込み中はコンピュータを動かさないでください。

CD、DVD、または BD にデータを書き込むには、以下の手順で操作します。

1. 書き込み元のファイルを、ハードドライブのフォルダにダウンロードまたはコピーします。
2. 空のディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
3. **[スタート]→[すべてのプログラム]**の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
4. 作成するディスクの種類（データ、オーディオ、または動画）を選択します。
5. **[スタート]**を右クリックして**[エクスプローラ]**をクリックし、元のファイルを保存したフォルダに移動します。
6. フォルダを開き、空のディスクがあるドライブにファイルをドラッグします。
7. 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。


手順について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。


CD、DVD または BD の取り出し

ディスク トレイが正しく開くかどうかに応じて、ディスクを取り出す方法は2通りあります。

ディスク トレイが開く場合

1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレイをゆっくりと完全に引き出します (2)。
2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

 **注記：** トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。

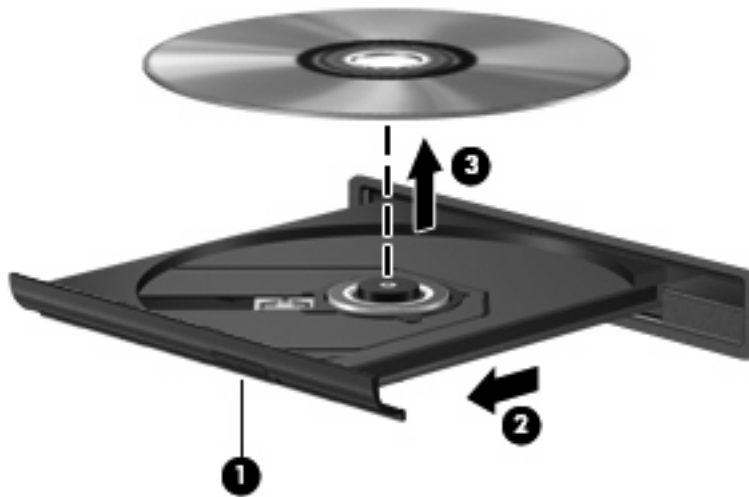


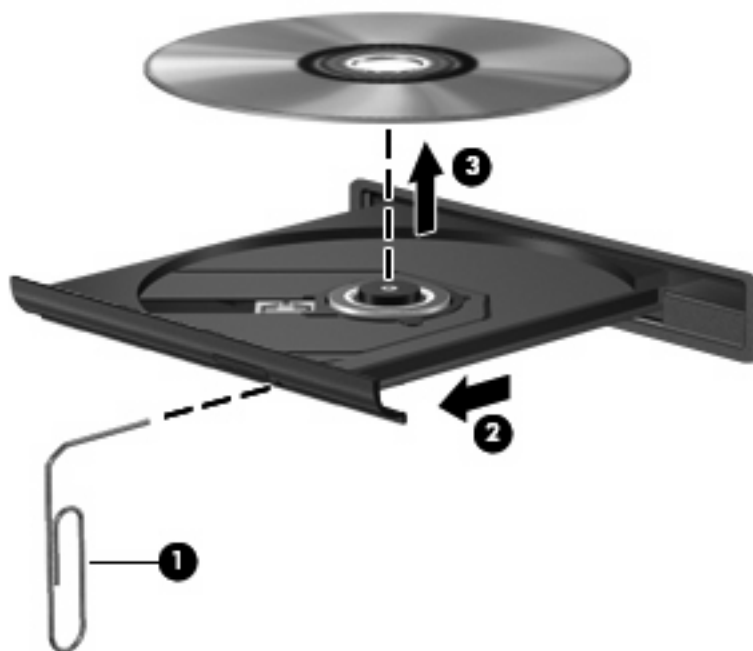
3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

ディスク トレイが開かない場合

1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みます。
2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します (2)。

3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します(3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

 **注記：** トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。



4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

再生の中断の予防

- CD または DVD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- CD または DVD を再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認します。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい布でディスクを清掃します。ディスクは中央から端の方に向かって拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、一般の電器店や CD ショップなどで入手可能なオプティカル ディスクの修復キットで修復を試みることもできます。
- ディスクを再生する前にスタンバイを無効にします。

ディスクの再生中にハイパネーションまたはスタンバイを起動しないでください。起動すると、続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、**[いいえ]**をクリックします。**[いいえ]**をクリックすると以下ようになります。

- 再生が再開します。

または

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マルチメディア プログラムの**[再生]**ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合によっては、プログラムを終了してからの再起動が必要になることもあります。

- システムのリソースを増やします。

プリンタやスキャナなどの外付けデバイスの電源を切ります。これによってシステム リソースが解放され、再生パフォーマンスが向上されます。

デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では簡単に見分けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを 16 ビットの色に下げても、動画の再生時の色の違いは気にならないでしょう。

- コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックし、**[プロパティ]**→**[設定]**の順に選択します。
- 画面の色を**[中 (16 ビット)]**に設定します。

DVD の地域設定の変更

著作権で保護されたファイルが含まれているほとんどの DVD には、地域コードも含まれています。地域コードは、世界的なレベルで著作権を保護します。

DVD の地域コードが、お使いの DVD ドライブの地域設定と一致する場合にのみ、その地域コードが含まれている DVD を再生できます。

△ **注意：** DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5 回目に選択した地域設定が、DVD ドライブの最終的な地域設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティング システムで設定を変更するには、以下の手順で操作します。


1. **[スタート]→[マイ コンピュータ]**の順に選択します。
2. ウィンドウを右クリックし、**[プロパティ]→[ハードウェア]**タブ→**[デバイス マネージャ]**の順に選択します。
3. **[DVD/CD-ROM ドライブ]**の横のプラス記号（+）をクリックします。
4. 地域設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、次に**[プロパティ]**をクリックします。
5. **[DVD 地域]**タブをクリックして、設定を変更します。
6. **[OK]**をクリックします。

4 外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場所が拡大されます。USB ドライブを追加するには、コンピュータまたは別売のドッキング デバイスの USB コネクタに接続します。

USB ドライブには、以下のような種類があります。

- 1.44 MB フロッピー ディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール（アダプタを装備したハードドライブ）
- DVD-ROM ドライブ
- DVD-ROM/CD-RW コンボ ドライブ
- DVD+RW および CD-RW コンボ ドライブ
- DVD±RW および CD-RW コンボ ドライブ

 **注記：** 必要なソフトウェアやドライバ、および使用するコンピュータのコネクタの種類について詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。

外付けドライブをコンピュータに接続するには、以下の手順で操作します。

△ **注意：** 装置が損傷することを防ぐため、別電源が必要なドライブを接続するときは、ドライブの電源コードを差し込んでいないことを確認してください。

1. ドライブをコンピュータに接続します。
2. 別電源が必要なドライブを接続した場合は、ドライブの電源コードを接地した外部電源のコンセントに差し込みます。
3. デバイスの電源を入れます。


別電源が必要なドライブを取り外すときは、コンピュータからドライブを取り外した後、ドライブの外部電源コードを抜きます。

5 [HP 3D DriveGuard]の使用

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブおよび入出力要求を停止することによって、ハードドライブを保護します。

- バッテリ電源で動作しているときにコンピュータを落下させた場合
- バッテリ電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピュータを移動した場合

これらの動作の実行後は[HP 3D DriveGuard]によって、短時間でハードドライブが通常の動作に戻ります。

 **注記：** アップグレード ベイ内にハードドライブがある場合、そのハードドライブは[HP 3D DriveGuard]によって保護されます。オプションのドッキング デバイス内に装着されているハードドライブや USB コネクタで接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護されません。

ソリッドステート ドライブには回転する部分がないため、[HP 3D DriveGuard]で保護する必要はありません。

詳しくは、[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアのヘルプを参照してください。


[HP 3D DriveGuard]の状態の確認

コンピュータのドライブ ランプがオレンジ色に変化して、ディスク ドライブが停止していることを示します。タスクバーの右端にある通知領域のアイコンを使用して、ドライブが現在保護されているかどうか、およびドライブが停止しているかどうかを確認することができます。

- ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェック マークがハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ソフトウェアが無効の場合、赤色の X がハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブ アイコンに重なって表示されます。

[HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合、コンピュータは以下の状態になります。

- シャットダウンができない。
- 次に示す場合を除いて、スタンバイまたはハイバネーションを起動できない。

 **注記：** [HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止されたときでも、コンピュータがバッテリー電源で動作しているときに完全なロー バッテリー状態になると、ハイバネーションを起動できるようになります。


- [電源オプションのプロパティ]の[アラーム]タブで設定するバッテリー アラームを有効にできない。

コンピュータを移動する前に、完全にシャットダウンさせるか、スタンバイまたはハイバネーションを起動することをおすすめします。

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアを使用することで、以下のことが行えます。

- [HP 3D DriveGuard]の有効/無効を設定する。

 **注記：** ユーザの権限によっては、[HP 3D DriveGuard]の有効/無効を切り替えられない場合があります。なお、Administrator グループのメンバは Administrator 以外のユーザの権限を変更できません。

- システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。

ソフトウェアを起動して設定を変更するには、以下の手順で操作します。

1. タスクバーの右端にある通知領域のアイコンをダブルクリックします。

または

通知領域のアイコンを右クリックし、**[Settings]**（設定）を選択します。

2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
3. **[OK]**をクリックします。

6 RAID のサポート

このコンピュータは、データを複数のシリアル ATA (SATA) ハードドライブに保存できる RAID (Redundant Array of Independent Disks) と呼ばれる技術に対応しています。詳しくは、RAID のユーザ ガイドを参照してください。ユーザ ガイドにアクセスするには、**[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザ ガイド]**の順にクリックします。一部のモデルでは付属のユーザ ガイド (User Guides) ディスクにも収録されています。

7 ハードドライブ パフォーマンスの向上

ディスク デフラグの使用

コンピュータを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。ディスク デフラグを行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダを集めてより効率よく作業を実行できるようになります。

ディスク デフラグをいったん開始すると、動作中に操作する必要はありません。ハードドライブのサイズと断片化したファイルの数によっては、完了まで 1 時間以上かかることがあります。そのため、夜間やコンピュータにアクセスする必要のない時間帯に実行することをおすすめします。

少なくとも 1 か月に 1 度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。ディスク デフラグは 1 か月に 1 度実行するように設定できますが、手動でいつでもコンピュータのデフラグを実行できます。

ディスク デフラグを実行するには、以下の手順で操作します。

1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラグ]の順に選択します。
2. [ボリューム]の一覧で目的のハードドライブ（通常は (C:)）をクリックし、[最適化]をクリックします。

詳しくは、ディスク デフラグ ツール ソフトウェアのヘルプを参照してください。

ディスク クリーンアップの使用

ディスク クリーンアップを行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

ディスク クリーンアップを実行するには、以下の手順で操作します。

1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク クリーンアップ]の順に選択します。
2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

8 ハードドライブの交換

△ **注意：** データの消失やシステムの応答停止を防ぐには、以下の操作を行います。


ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンしてください。コンピュータの電源が入っているときや、スタンバイまたはハイバネーション状態のときには、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次に、オペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。


ハードドライブを取り外すには、以下の手順で操作します。

1. 必要なデータを保存します。
2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
3. コンピュータに接続されている外付けハードウェア デバイスをすべて取り外します。
4. 電源コンセントおよびコンピュータから電源コードを抜きます。
5. コンピュータのハードドライブ ベイが手前を向くようにしてコンピュータを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
6. コンピュータからバッテリーを取り外します。
7. ハードドライブ カバーの 2 つのネジ (1) を緩めます。

8. ハードドライブ カバーを持ち上げて、コンピュータから取り外します (2)。

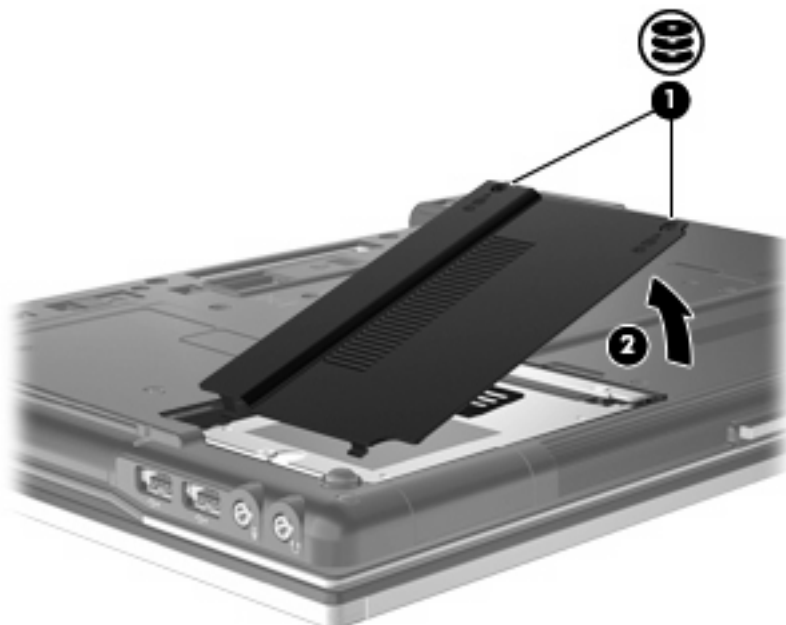


9. ハードドライブのネジ (1) を緩めます。
10. ハードドライブ タブを左方向に引いて (2)、ハードドライブの固定を解除します。
11. ハードドライブを持ち上げて (3)、ハードドライブ ベイから取り外します。

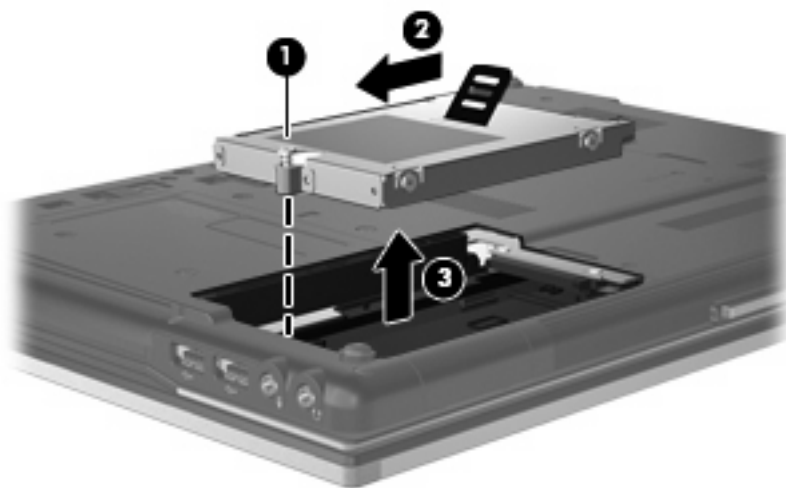


ハードドライブを取り付けるには、以下の手順で操作します。

1. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入します (1)。
2. ハードドライブ タブを右方向に引いて (2)、ハードドライブを固定します。

3. ハードドライブのネジ (3) を締めます。

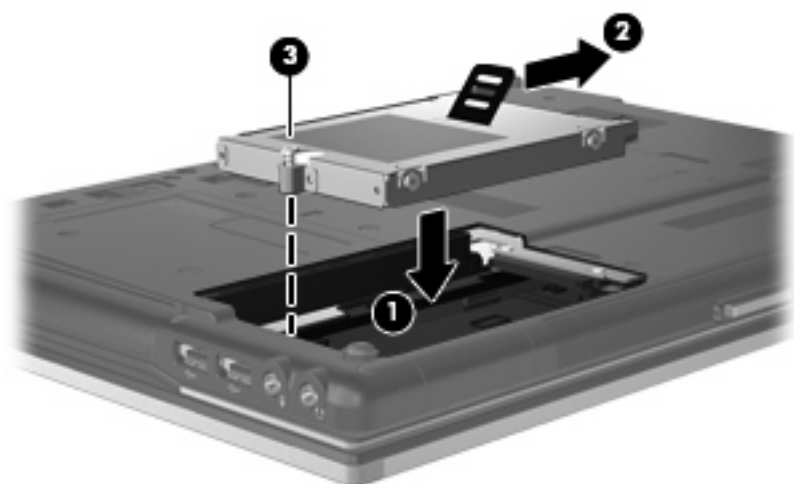

4. ハードドライブカバーのタブを、コンピュータのくぼみに合わせます (1)。
5. カバーを元に戻します (2)。
6. ハードドライブ カバーのネジ (3) を締めます。

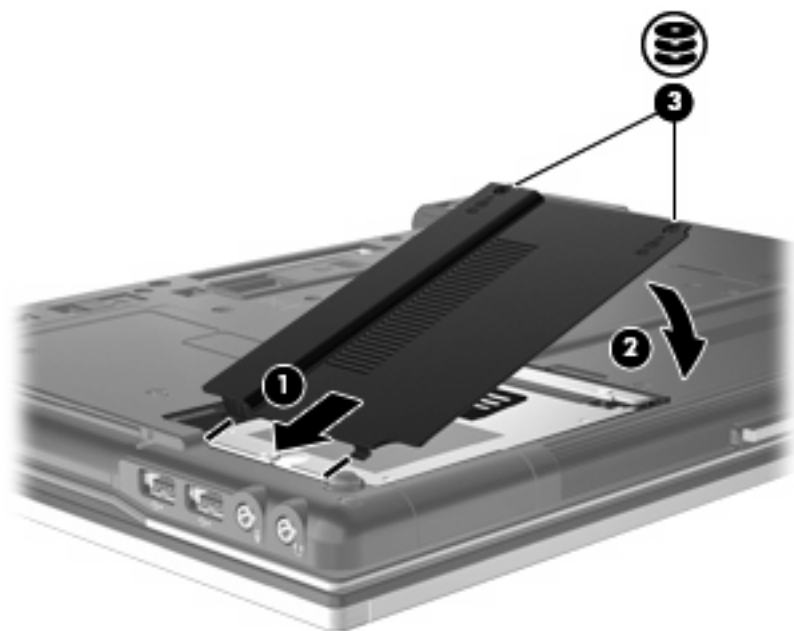

9 アップグレード ベイ内のドライブの交換

アップグレード ベイには、ハードドライブまたはオプティカル ドライブのどちらかを格納できます。

ハードドライブの交換

△ **注意：** データの損失やシステムの応答停止を防ぐために、以下の点に注意してください。


アップグレード ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンしてください。コンピュータの電源が入っているときや、スタンバイまたはハイバネーション状態のときには、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピュータの電源が切れているのかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。


ハードドライブをアップグレード ベイから取り出すには、以下の手順で操作します。

1. 必要なデータを保存します。
2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
3. コンピュータに接続されている外付けハードウェア デバイスをすべて取り外します。
4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外します。
5. アップグレード ベイが手前を向くようにしてコンピュータを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
6. バッテリーをコンピュータから取り外します。
7. アップグレード ベイのネジ (1) を緩めます。

8. マイナスのネジ回しを使用して、つまみをそっと押し込んでハードドライブの固定を解除します(2)。

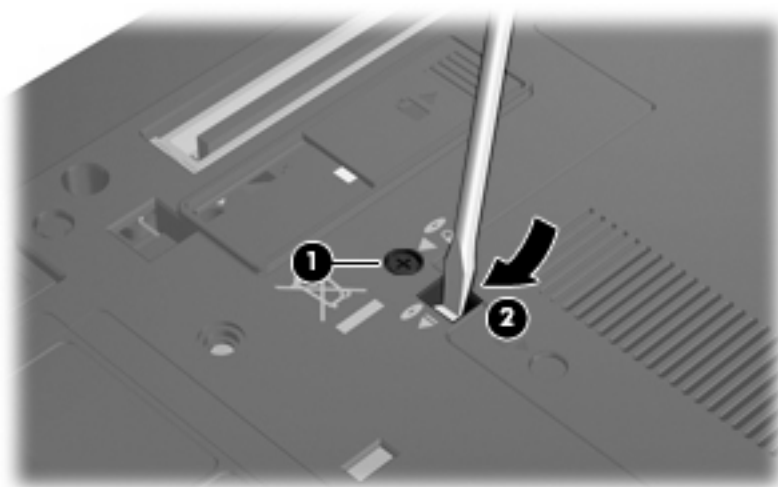


9. ハードドライブをアップグレード ベイから取り出します。

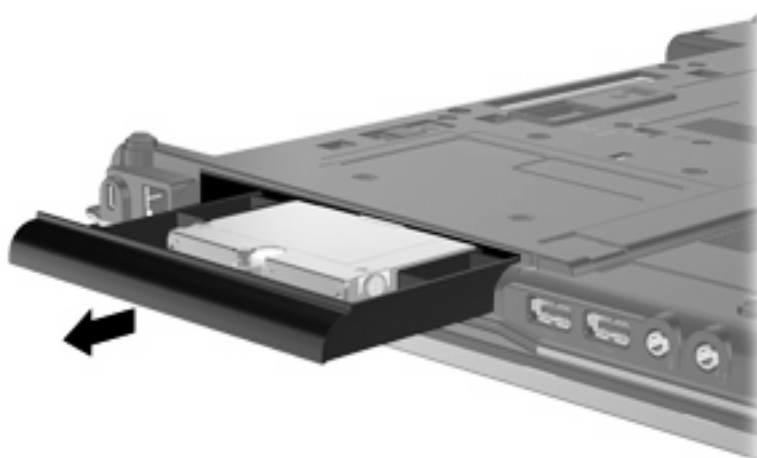


アップグレード ベイにハードドライブを装着するには、以下の手順で操作します。

1. アップグレード ベイにハードドライブを挿入します。

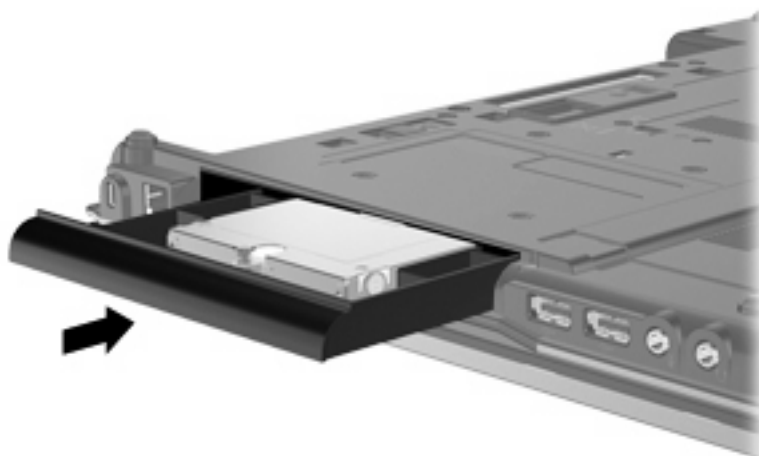

2. アップグレード ベイのネジを締めます。

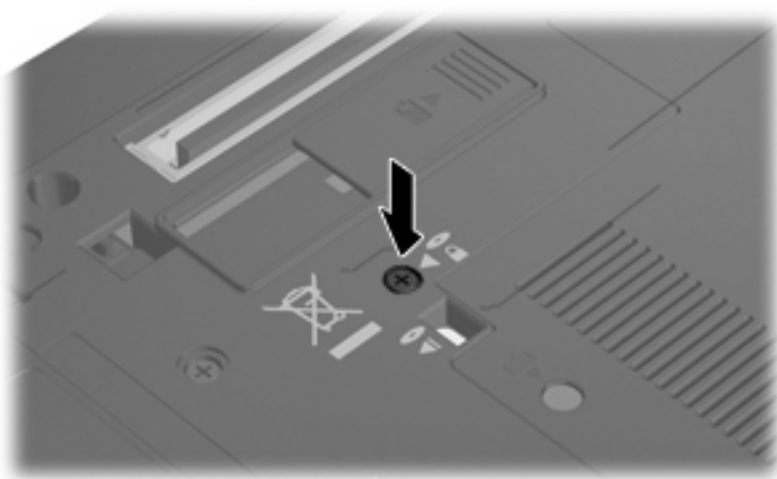

オプティカル ドライブの交換


△ **注意：** データの損失やシステムの応答停止を防ぐために、以下の点に注意してください。

アップグレード ベイからオプティカル ドライブを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンしてください。コンピュータの電源が入っているときや、スタンバイまたはハイバネーション状態のときには、オプティカル ドライブを取り外さないでください。


コンピュータの電源が切れているのかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

オプティカル ドライブをアップグレード ベイから取り出すには、以下の手順で操作します。

1. 必要なデータを保存します。
2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
3. コンピュータに接続されている外付けハードウェア デバイスをすべて取り外します。
4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外します。
5. アップグレード ベイが手前を向くようにしてコンピュータを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
6. バッテリーをコンピュータから取り外します。
7. アップグレード ベイのネジ (1) を緩めます。
8. マイナスのネジ回しを使用して、つまみをそっと押し込んでオプティカル ドライブの固定を解除します (2)。

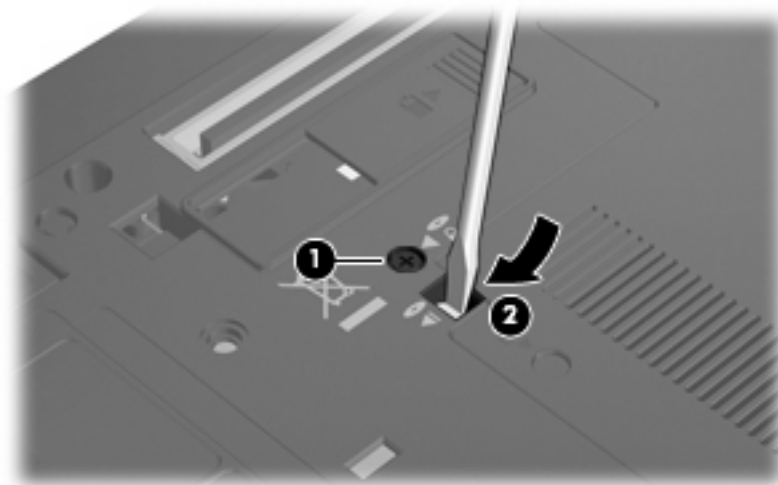


9. オプティカルドライブをアップグレードベイから取り外します。

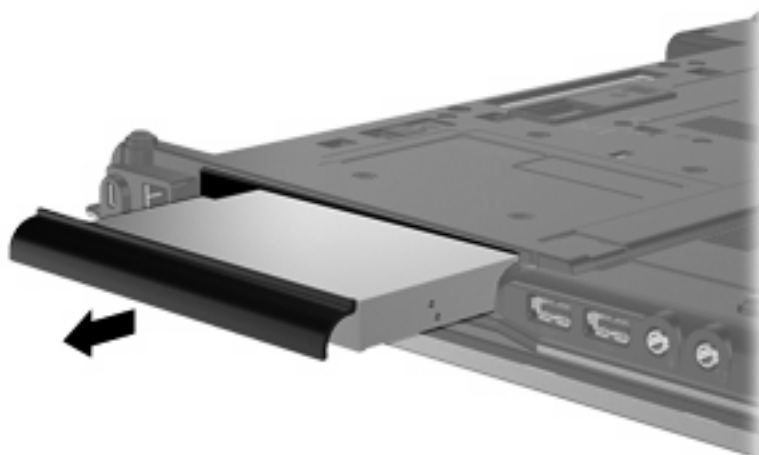


オプティカルドライブをアップグレードベイに装着するには、以下の手順で操作します。

1. オプティカルドライブをアップグレードベイに挿入します。

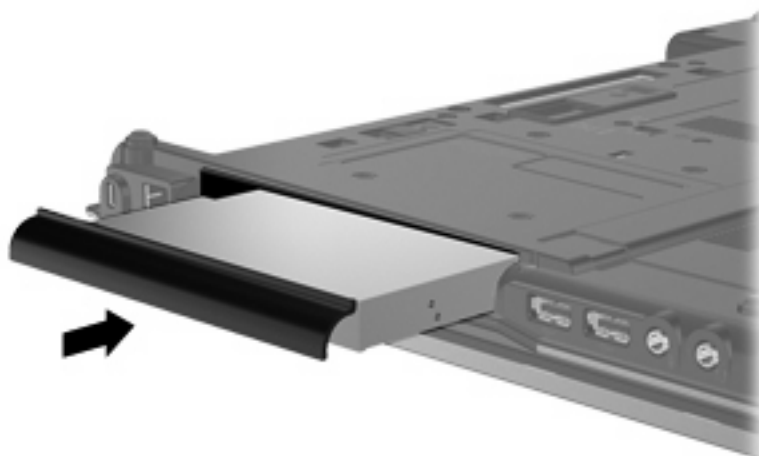

2. アップグレードベイのネジを締めます。

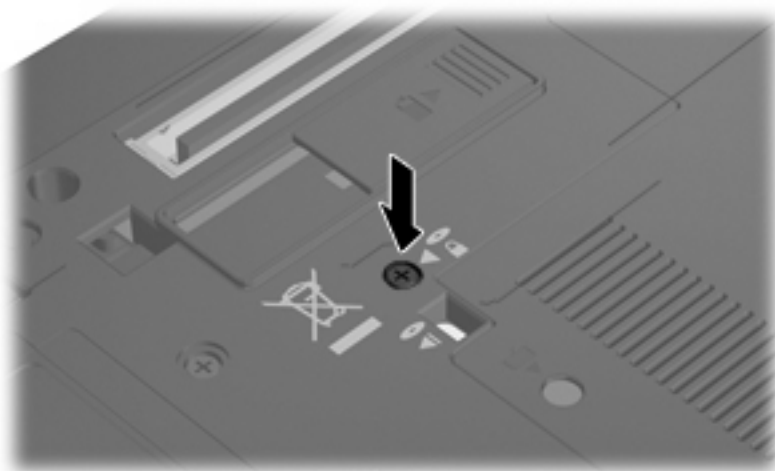

10 トラブルシューティング

コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合

コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合は、[デバイス マネージャ]を使用してデバイスの問題を解決し、デバイス ドライバを更新するか、アンインストールするか、無効にします。

[デバイス マネージャ]でデバイスおよびドライバを確認するには、以下の手順で操作します。

1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
2. [スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択します。
3. ウィンドウを右クリックし、[プロパティ]→[ハードウェア]タブを選択して、[デバイス マネージャ]をクリックします。
4. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号（－）がすでに表示されている場合を除き、[ディスク ドライブ]または[DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号（＋）をクリックします。オプティカル ドライブの一覧を確認します。
5. 表示されているオプティカル ドライブを右クリックすると、以下のタスクを実行できます。
 - ドライバを更新する。
 - デバイスをアンインストールする。
 - ハードウェアの変更をスキャンする。Windows はシステムをスキャンして取り付けられているハードウェアを検出し、すべてのハードウェアに対して必要なドライバをインストールします。
 - [プロパティ]をクリックして、デバイスが正しく動作しているかどうかを確認する。その後、状況に応じて以下の操作を行います。
 - 問題を解決するには[トラブルシューティング]をクリックします。
 - デバイスのドライバの更新、ロールバック、無効化、またはアンインストールを行うには、[ドライバ]タブをクリックします。

新しいデバイス ドライバが必要な場合

Microsoft®デバイス ドライバの入手

お使いのコンピュータは、新しいデバイスが接続されたときに Microsoft デバイス ドライバを自動的にチェックしてインストールするよう設定されています。

HP デバイス ドライバの入手

最新の HP デバイス ドライバを入手するには、以下のどちらかの手順で操作します。

[HP Update] (HP アップデート) を使用するには、以下の手順で操作します。

1. **[スタート]**→**[すべてのプログラム]**→**[HP]**→**[HP Update]**の順に選択します。
2. [HP Welcome] (HP へようこそ) 画面で、**[Settings]** (設定) をクリックし、ユーティリティが Web 上でソフトウェアの更新を確認する時間を選択します。
3. **[Next]** (次へ) をクリックして、HP ソフトウェアの更新を確認します。

HP の Web サイトを使用するには、以下の手順で操作します。

1. インターネット ブラウザを開き、<http://www.hp.com/support/>を表示します。
2. 国または地域を選択します。
3. [ドライバ&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピュータの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
4. **enter** キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

オプティカル ディスクが自動的に再生しない場合

1. [マイ コンピュータ]をクリックします。
2. CD または DVD デバイスを右クリックし、次に[プロパティ]をクリックします。
3. [自動再生]タブで、変更するマルチメディア コンテンツの種類をクリックします。
4. [動作]で、選択したメディアの種類が検出されたときに Windows によって実行する動作をクリックします。

これで、CD または DVD をオプティカル ドライブに挿入したときに自動的に再生されます。

ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スタンバイおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類について詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャ]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリにあるディスク書き込みデバイスのドライバを再インストールします。

DVD を[Windows Media Player]で再生したときに音や画面が出ない場合

コンピュータに付属している[WinDVD]を使用して、DVD を再生してください。

索引

B

BD

- コピー 10
- 再生 7
- 取り出し 12

BD-ROM DVD±RW スーパーマルチ DL (2 層記録対応) ドライブ 4

BD-R/RE DVD±RW スーパーマルチ DL (2 層記録対応) ドライブ 4

C

CD

- 書き込み 11
- コピー 10
- 再生 7
- 取り出し 12

CD ドライブ 3, 16

D

DVD

- 書き込み 11
- コピー 10
- 再生 7
- 地域設定の変更 15
- 取り出し 12

DVD ドライブ 3, 16

DVD の地域設定 15

H

HP 3D DriveGuard 17

R

RAID のサポート 20

あ

アップグレード ベイ

オプティカル ドライブの交換 28

ハードドライブの交換 25

お

オプティカル ディスク

使用 5

オプティカル ドライブ 3, 16

オプティカル ドライブ検出 30

く

空港のセキュリティ装置 2

さ

再生の中断の予防 14

し

自動再生 8

そ

外付けドライブ 16

ソフトウェア

ディスク クリーンアップ 21

ディスク デフラグ 21

ち

地域コード、DVD 15

著作権に関する警告 9

て

ディスク クリーンアップ ソフトウェア 21

ディスク デフラグ ソフトウェア 21

ディスク パフォーマンス 21

デバイス ドライバ

HP デバイス 31

Microsoft デバイス 31

アンインストール、再インストール 31

と

ドライブ

DVD-ROM/CD-RW コンボ ドライブ 4

DVD±RW スーパーマルチ DL (2 層記録対応) LightScribe ドライブ 4

DVD±RW スーパーマルチ DL (2 層記録対応) ドライブ 4

オプティカル 3, 16

外付け 16

取り扱いについて 2

取り出し 22

取り付け 23

ハード 16

フロッピーディスク 16

も参照「ハードドライブ」、「オプティカル ドライブ」も参照

ドライブ ランプ 18

トラブルシューティング

オプティカル ドライブ検出 30

自動再生 32

ディスクへの書き込み 33

デバイス ドライバ 31

は

ハードドライブ

HP 3D DriveGuard 17

交換 22

外付け 16

取り付け 23

ふ

ブルーレイ ディスク (BD) 4

フロッピーディスク ドライブ 16

め

メンテナンス

ディスク クリーンアップ 21

ディスク デフラグ 21

ら

ランプ、ドライブ 18

